

EQUIPO ELECTROSTÁTICO



Manual

de operación de la Bomba
con boquilla electrostática

DISTRIBUIDOR



ECUA

OPERACIÓN NORM

1

- Realizar una buena mezcla de gasolina y aceite.
- 1.- Gasolina extra
 - 2.- Aceite para motor de 2 tiempo.
 - 3.- Batir bien la mezcla.

(En 1 gl de gasolina mezcle 150 cc. de Aceite de 2T) .




2

Abra el pase de gasolina



3

- a) Desconecte el cable rojo que va hacia la boquilla electrostática.
- b) Verificar en el acelerador que la palanca del encendido esté en posición ON y acelere de $\frac{1}{4}$ a $\frac{1}{2}$ según la gráfica.

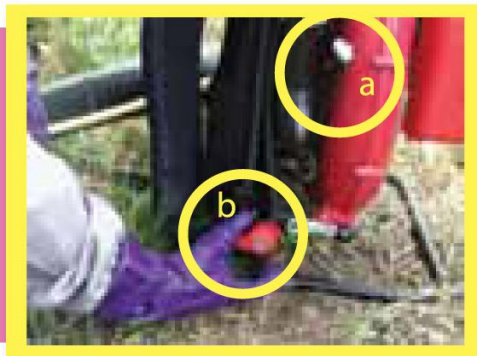

4

Revisar que el capuchón de la bujía esté bien conectado.



5

- a) Poner la válvula del carburador en posición C.
- b) En el recipiente del carburador esta el cebador, el cual debe presionarlo para cebar (según gráfica).



AL DEL EQUIPO

6

Para encender el motor, envuelva la piola, en contra de las manecillas del reloj, ponga un pie en la base de la máquina y la mano en el tanque del líquido, hale fuertemente. Una vez que encienda el motor mantener aceleración a $\frac{3}{4}$ de su marcha (Ver gráfica)



7

Empate el conector que va hacia la boquilla electrostática, calentar el motor por 2 minutos antes de operar.




LLENADO DEL TANQUE DEL PRODUCTO ATOMIZACIÓN

- 1.-** Mantener el motor en ralenti.
- 2.-** Vierta la mezcla en el tanque de la fumigadora hasta su capacidad máxima de 17 litros.
- 3.-** Acelerar el motor a $\frac{3}{4}$ de su marcha.
- 4.-** Activar el impulsor.

DESACTIVADO



ACTIVADO

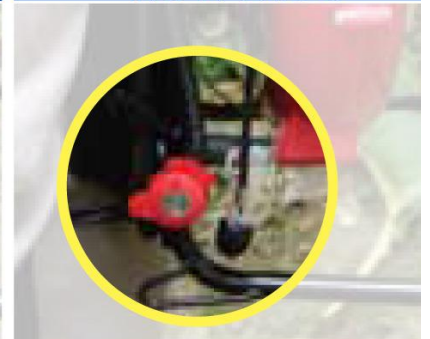

5.- Abrir la llave dosificadora de producto en posición 3.



Precauciones en la operación del equipo

1

Si encuentra cables pelados, aíselos con cinta adhesiva.
Es importante que la cadena esté SIEMPRE en contacto con el piso (tierra) para tener electrostática.

2



Correcta posición para montar el equipo en la espalda.

3

NO introduzca los dedos en el interior de la boquilla electrostática ni en el interior del conector de la misma.

4



NO maniobre con piezas metálicas al interior de la boquilla electrostática trabaje siempre con las manos y guantes secos.

5

NO ajuste demasiado el codo plástico de la boquilla electrostática.

6

NO hale con fuerza el conector de la boquilla electrostática este tiene un clip el cual hay que presionar para desconectar.

7

No golpee o pise la boquilla electrostática.

8



Posición correcta de amarre desde el tubo conductor de aire.

9



No camine hacia atrás y no de vueltas completas en el mismo sitio, camine hacia adelante, si no sigue esta precaución, puede pisar la cadena y puede provocar que ud. caiga al piso, se lastime y provoque daño al equipo.

10



Correcta posición para bajar el equipo de la espalda con el manubrio protegiendo la boquilla contra golpes.

11



Revise siempre que la manguera interior del tanque este en su puesto.



Guayaquil: Av. José Santiago Castillo y Av. J. Tanca Marengo, Km. 1.8 Telfs: 04-268 20 50 / 04-268 22 30 Fax: 04-268 20 65 **Quevedo:** Km. 4.5 vía a Valencia Tel: 05-276 40 94 Fax: 05-276 40 95 **Machala:** Av. Paquisha, km 1 1/2, vía Pasaje Telfs: 07-298 27 77 / 07-298 27 78 Fax: 07-298 27 80 **Portoviejo:** Av. Manabí y calle Quito esq. Tel: 05-263 80 01 Fax: 05-263 72 00 **Milagro:** Av. 17 de Septiembre Km. 1 vía al Km. 26 Telfs: 04-297 42 32 / 04-297 42 33 Fax: 04-297 42 34 **Babahoyo:** Av. 6 de Octubre entre Isaías Chopitea y 18 de Mayo Telfs. 05-273 63 69 / 05-273 63 70 **Balzar:** Av. Juan Montalvo entre Esperanza Caputti y Eloy Alfaro Tel: 09-910 58 50 **Quito:** Valle de Los Chillos, vía San Rafael - El Tingo Tel: 02-286 16 90 Fax: 02-286 10 12 **Cuenca:** Av. España 1409 y Turuhuayco Tel: 07-280 16 61 Fax: 07-280 78 97 **Ambato:** Av. Bolivariana, vía Baños Km. 2.5 Tel: 03-284 04 97 Fax: 03-284 38 47 **Tulcán:** Av. Veintimilla, Panamericana Sur, Las Juntas Telefax: 06-298 09 40 **Lago Agrio:** Km 1 vía a Quito y Cuyabeno Tel.: 06-283 11 75 **Tabacundo:** Tel.: 02-380 92 68 **Lasso:** Panamericana Sur Km. 50